


CHERUB WST-900

Merci d'avoir choisi le WST-900 Clip Evo accordeur. Veuillez lire ce manuel attentivement afin de vous assurer d'utiliser ce produit dans les conditions optimales.

PRESENTATION

L'accordeur WST-900 est un accordeur de guitare, de guitare basse et de violon. Il dispose d'un temps de réponse court, d'une détection régulière et permet un accord précis.

INTERFACE DU PRODUIT

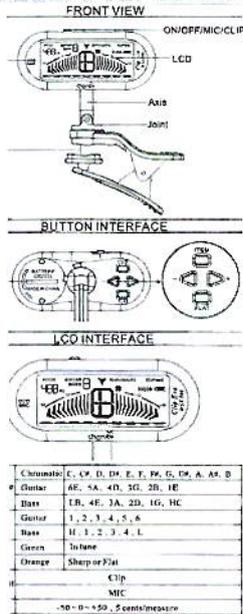

INSTALLATION DE LA BATTERIE

Le système inclue un voyant de batterie afin d'afficher la charge relative de la batterie. Lorsque le voyant de batterie est vide, l'affichage LCD deviendra faible. Veuillez, dans ce cas, changer la pile le plus rapidement possible.

Pour ce faire, tournez le clapet de la pile afin de l'ouvrir. Sortez la pile, remplacez-la par la nouvelle et refermez le clapet.

MISE EN ROUTE

10. Pour allumer l'accordeur, poussez le bouton sur la position « CLIP » ou « MIC ». A chaque fois que vous mettez en route le WST-900, tous les voyants s'allumeront durant une seconde.
11. Quand le bouton est sur la position « CLIP », le voyant correspondant s'allumera. La fonction vibration se met donc en route. Lorsque le bouton se trouve sur la position « MIC », l'accordeur fonctionne avec le micro.
12. Pressez les boutons « mode » afin de choisir :
Mode chromatique – mode guitare – mode guitare basse.
13. Pressez le bouton « flat » pour changer d'une demi-fréquence à deux demi fréquences
14. Appuyez sur le bouton « A », pour changer les fréquences de 410Hz à 490Hz.
15. Jouez une note et l'accordeur cherchera la note et la corde.
16. Faites une autre note, si l'écran devient orange, continuez l'accordage jusqu'à ce que l'écran devienne vert.
17. S'il n'y a pas de signal, le WST900 se met en veille.
18. Au-delà de 5 minutes sans signal, il s'éteindra.

PRECAUTIONS

- Ne pas l'exposer en plein soleil
- Ne pas l'exposer à des températures extrêmes
- Le conserver à l'abri de la poussière et de la saleté
- Le laisser en position « off » lorsque vous ne l'utilisez pas
- Si vous ne l'utilisez pas pour une période plus longue, sortez la pile.
- Si les boutons coincés, ne forcer pas.